



VOID RGB ELITE USB



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001923 AA



VOID RGB ELITE USB


Premium Gaming Headset with 7.1 Surround Sound



ENGLISH	1
中文	3
日本語.....	5
한국어.....	7

CONTROLS AND FEATURES

- A** Headband adjustment
- B** Cantilevered arm + hinge
- C** Mute button
- D** Jog dial (volume + EQ)
- E** Microfiber covered ear pads
- F** Microphone foam windscreen (removable)

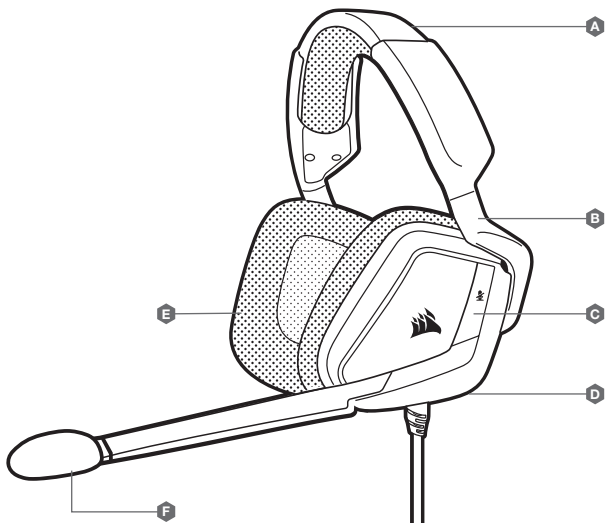

GETTING STARTED WITH YOUR VOID RGB ELITE USB HEADSET

- > Connect your headset to a USB port on your PC.
- > Go to corsair.com/support/downloads to download the CORSAIR Utility Engine ("iCUE") Software. Using the iCUE software will enable the full feature set of your headset.
- > **Note:** If the headset is used without software, some features will be disabled.
- > Install the iCUE software on a PC running Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 or later.
- > After installation is complete, reboot your PC, and launch iCUE.

iCUE SOFTWARE CAN BE USED TO

- > Choose your RGB color preference and light intensity.
- > Select and customize audio equalizer (EQ) settings.
- > Adjust headset volume, microphone input volume, and microphone side tone.
- > Set 7.1 surround sound on or off.



Note: Prolonged listening at high volumes may adversely affect your hearing. Take breaks between sessions and always begin with the volume at the lowest possible level before increasing.

HEADSET AUDIO SETTINGS

- Short key press (0.1-0.5 seconds) on JOG DIAL **D** toggles EQ.
- Medium key press (0.6-2 seconds) on JOG DIAL **D** toggles 7.1 surround sound.

HEADSET MIC CONTROL


- Short key press (0.1-0.5 seconds) on mic mute button **C** toggles mute on and off.
- Long key press (2-4 seconds) on mic mute button **C** toggles side tone on and off.

Note: iCUE software can also be used to control these features.

控制和功能

- A 調整頭帶
- B 懸臂 + 鉸鏈
- C 靜音按鈕
- D 飛梭旋鈕 (音量 + EQ 均衡器)

- E 超細纖維包覆耳罩
- F 麥克風海綿防風罩 (可拆卸)

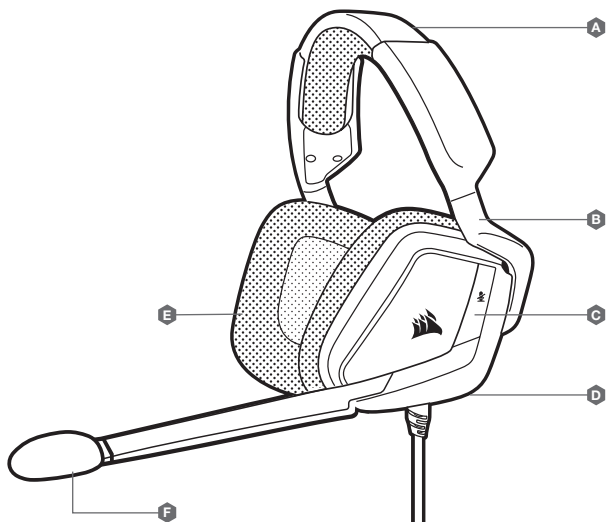

開始使用 VOID RGB ELITE USB 耳機

- > 將耳機連接至 PC 的 USB 連接埠。
- > 請至 corsair.com/support/downloads 下載 CORSAIR Utility Engine (「iCUE」) 軟體。使用 iCUE 軟體會啟用耳機的全套功能。
- > 注意：如果在不使用軟體的情況下使用耳機，則一些功能將停用。
- > 在執行 Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 或是更新版本的 PC 上安裝 iCUE 軟體。
- > 安裝完成後，重新啟動 PC，然後啟動 iCUE。

iCUE 軟體也可用來

- > 選擇您偏好的 RGB 色彩以及燈光強度。
- > 選擇和自訂音訊均衡器 (EQ) 設定。
- > 調整耳機音量、麥克風輸入音量以及麥克風側音。
- > 將 7.1 環繞音效設為開啟或關閉。



注意：長期以高音量聆聽可能對您的聽力產生不好的影響。
請每隔一段時間休息一下，每次在使用前請儘量從低音量開始然後逐漸增加音量。

耳機音訊設定

- 在飛梭旋鈕 **D** 上快速按一下 (0.1-0.5 秒) 可切換 EQ 均衡器。
- 在飛梭旋鈕 **D** 上中速按一下 (0.6-2 秒) 可切換 7.1 環繞音效。


耳麥控制

- 在麥克風靜音按鈕 **C** 上快速按一下 (0.1-0.5 秒) 可切換靜音開啟和關閉。
- 在麥克風靜音按鈕 **C** 上長按一下 (2-4 秒) 可切換側音開啟和關閉。

注意：iCUE 軟體也可用來控制這些功能。

コントロールボタンと各機能

- A** ヘッドバンドの調整
- B** 片持ちアーム / ヒンジ
- C** ミュートボタン
- D** JOG DIAL (音量+EQ)
- E** マイクファイバー製カバー付きイヤーパード
- F** マイク用フォームウインドスクリーン (取り外し可能)

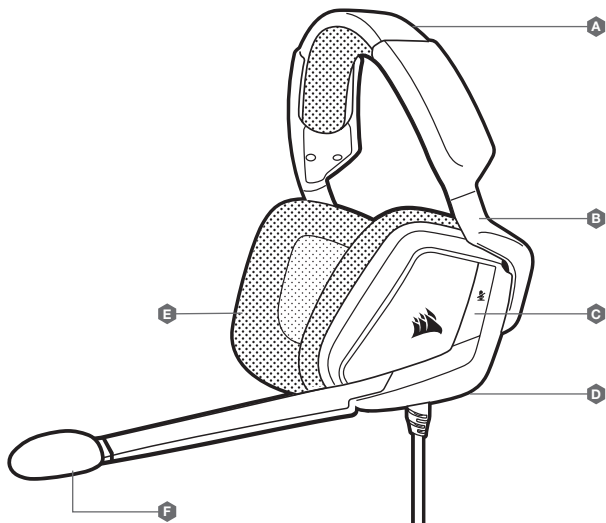

VOID RGB ELITE USB ヘッドセットを使う

- > ヘッドセットを PC の USB ポートに接続します。
- > CORSAIR Utility Engine (「iCUE」) ソフトウェアは、当社の Web サイト (corsair.com/support/downloads) からダウンロードしてください。iCUE ソフトウェアを使用すると、ヘッドセットの全機能を使用することができます。
- > 注: ヘッドセットをソフトウェアなしで使用した場合、一部の機能は使用できません。
- > Windows® 7、Windows® 8.1、または Windows® 10 以降が動作している PC に iCUE ソフトウェアをインストールします。
- > インストールが完了したら PC を再起動し、iCUE を起動します。

iCUE ソフトウェアを使用して、以下を行うことができます

- > RGB 色と照度を好みに合わせて設定。
- > オーディオコライザー (EQ) 設定の選択やカスタマイズ。
- > ヘッドセットの音量、マイク入力の音量、およびマイクサイドトーンを調整。
- > 7.1 サラウンドサウンドのオン/オフを設定します。



注: 大音量で長時間聞き続けると、聴力に悪影響を与える可能性があります。定期的な休憩を取ると共に、装着後は音量を上げる前に、可能な限り低い音量まで必ず一旦下げてください。

ヘッドセットオーディオ設定

- JOG DIAL **D** を短く (0.1 - 0.5 秒) 押して EQ を切り替えます。
- JOG DIAL **D** を中程度 (0.6 - 2 秒) 押して 7.1 サラウンドサウンドを切り替えます。

ヘッドセット MIC コントロール

- マイクミュートボタン **C** を短く (0.1 - 0.5 秒) 押して、ミュートのオン/オフを切り替えます。
- マイクミュートボタン **C** を長く (2 - 4 秒) 押して、サイドトーンのオン/オフを切り替えます。

注: iCUE ソフトウェアを使用して、これらの機能を制御することもできます。

조절장치 및 기능

A 헤드밴드 조절장치


B 캔틸레버 암 + 경첩

C 음소거 버튼

D 조그 다이얼 (볼륨 + EQ)

E 극세사 외피 이어패드

F 마이크 스펠러 커버 (제거 가능)

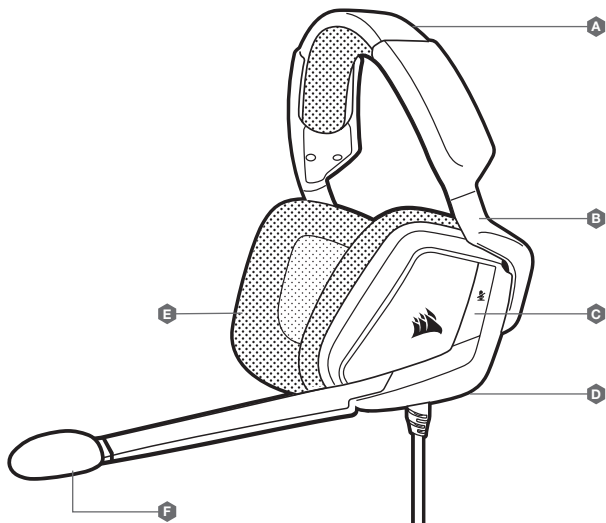

VOID RGB ELITE USB 헤드셋 시작하기

> 헤드셋을 PC의 USB 포트에 연결합니다.

> corsair.com/support/downloads에서 CORSAIR Utility Engine("iCUE") 소프트웨어를 다운로드합니다. iCUE 소프트웨어를 사용하면 헤드셋의 전체 기능을 사용할 수 있습니다.

> 참고: 헤드셋을 소프트웨어 없이 사용하면, 일부 기능이 비활성화됩니다.

> Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 이상의 운영체계가 설치된 PC에 iCUE 소프트웨어를 설치합니다.

> 설치가 완료되면 PC 를 재부팅하고 iCUE 를 시작합니다.

iCUE 소프트웨어의 용도는 다음과 같습니다.

> 선호하는 RGB 컬러와 조명 강도를 선택할 수 있습니다.

> 오디오 이퀄라이저 (EQ) 설정을 선택하고 본인에 맞게 조절할 수 있습니다.

> 헤드셋 볼륨, 마이크 입력 볼륨, 마이크 축음을 조절할 수 있습니다.

> 7.1 서라운드 음향 설정을 켜거나 끌 수 있습니다.

참고: 높은 볼륨으로 장시간 청취하면 청력에 악영향을 미칠 수 있습니다.

시간 사이에 휴식을 취하고 볼륨을 높이기 전에 반드시 최저 볼륨으로 시작하십시오.



헤드셋 오디오 설정

JOG DIAL **D** 를 짧게(0.1~0.5 초) 누르면 이퀄라이저가 켜지거나 꺼집니다.

JOG DIAL **D** 를 적당히(0.6~2 초) 누르면 7.1 서라운드 사운드가 켜지거나 꺼집니다.

헤드셋 마이크 조절

마이크 음소거 버튼 **C** 를 짧게(0.1~0.5 초) 누르면 음소거가 켜지거나 꺼집니다.

마이크 음소거 버튼 **C** 를 길게(2~4 초) 누르면 마이크 축음이 켜지거나 꺼집니다.

참고: iCUE 소프트웨어로 다음 기능을 제어할 수 있습니다.



R-R-CSE-RDA0029

Applicant Name (상호명): CORSAIR Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Headset

Model No.(모델명): RDA0029

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to S/N

Manufacturer & Country of Origin (제조사 및 제조국가): CORSAIR Memory, Inc./Made in China