

Introdução

O Corsair Commander Mini substitui os controles manuais para as ventoinhas e iluminação com a interface do software, enquanto oferece, simultaneamente, um controle mais avançado e mais opções de expansão do que as configurações de BIOS das placas-mãe. O Corsair Commander Mini pode ser usado como o hub do seu sistema Corsair Link, permitindo as conexões de outros hardwares habilitados pelo Corsair Link. Esse guia irá ajudar na instalação do seu Corsair Commander Mini.

Especificações

Conteúdo da embalagem

- A** 1 x Unidade do Corsair Commander Mini
- B** 1 x Cabo de conexão do Corsair Link Digital
- C** 3 x Cabos de extensão do cooler
- D** 4 x Cabos do termistor
- 1 x Fita Dupla Face

Dimensões do cabo


Cabos conectados permanentemente

1. Cabo USB (60 cm)
2. Cabo de energia SATA (45 cm)


Cabos de expansão

1. Cabo do Corsair Link Digital (45 cm)
2. Cabos de extensão do cooler (30 cm)
3. Cabos do termistor (60 cm)

Guia de Inicialização do Commander Mini

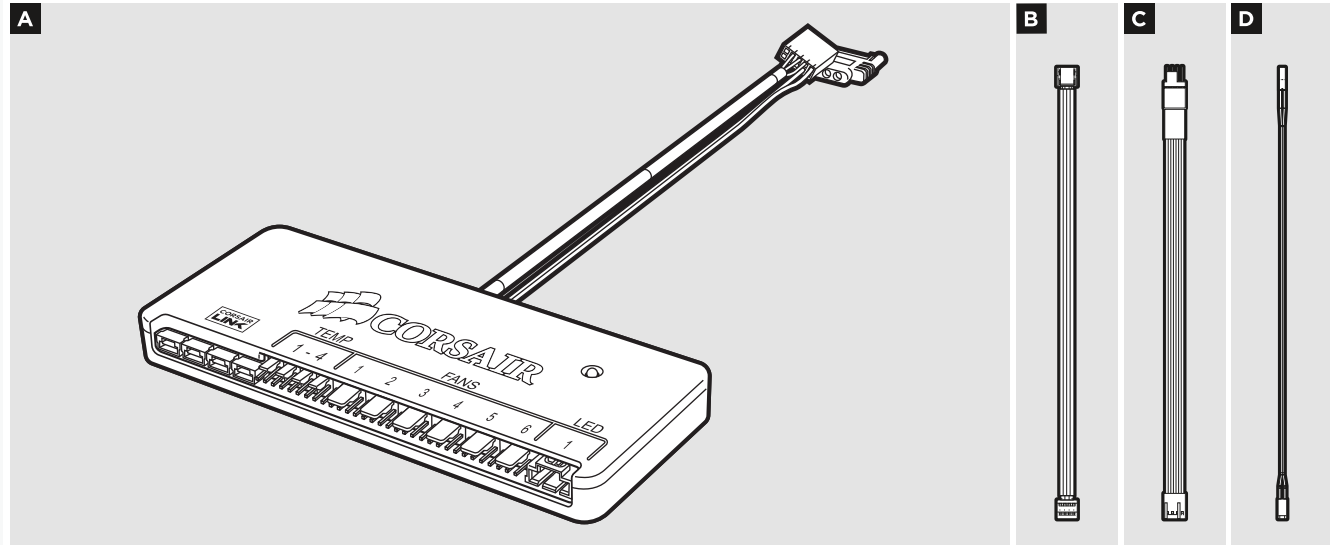

Dimensões da Unidade

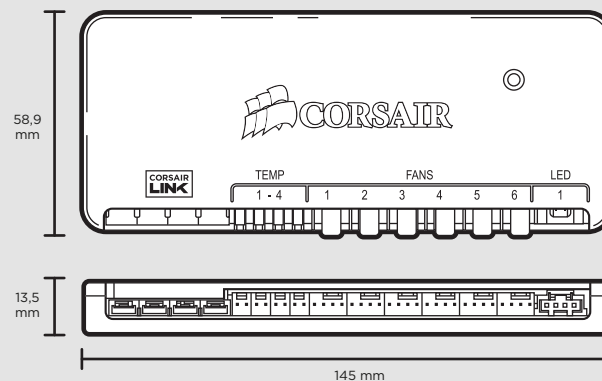

Especificações Elétricas

Especificações Elétricas


Voltagem da Fonte de Alimentação	11,4 - 12,6 volts
Potência Máxima por header do cooler	1 amp
Potência Máxima para Canal LED RGB	2 amps
Potência máxima para todos os 6 conectores do cooler e canal LED RGB	4 amps

Instruções da Instalação

1. Desligue o seu sistema para instalar o Corsair Commander Mini.
2. O Corsair Commander Mini pode ser montado em qualquer local vazio dentro do compartimento para facilitar o roteamento dos cabos. Seu design fino permite a instalação da parte traseira da placa-mãe em quase todos os casos. Sua largura também permite a montagem interna no compartimento do drive de disco óptico em quase todos os casos. Recomenda-se fazer todas as conexões necessárias primeiro, e em seguida, conectar o Commander Mini ao computador. Use a fita fornecida para fixar o Commander Mini ao computador.
3. Conecte o cabo USB em qualquer USB 2.0 na placa-mãe do seu PC (Consulte o manual da placa-mãe para saber o local). Tenha cuidado ao conectar o cabo USB, ele possui detalhes para evitar a instalação incorreta.
4. Conecte o conector de alimentação SATA em qualquer conector SATA da sua fonte de alimentação.
5. **a** O Corsair Commander Mini tem 4 portas do Corsair Link Digital que servem para conectar o hardware Corsair Link Digital. Use o cabo fornecido do Corsair Link Digital para conectar a um H80i ou H100i. Para conectar a um Corsair PSU com capacidades do Corsair Link Digital (Série I), use o cabo fornecido com a fonte de alimentação para conectar às portas no Commander Mini.
6. **b** Conecte os sensores térmicos nos conectores de 2 pinos, com a indicação "Temp 1-4" no Commander Mini.
Dicas para conectar os sensores térmicos
Os sensores térmicos são projetados para medir temperaturas ambientes, portanto, para obter resultados mais precisos, eles não devem tocar os componentes. Você pode achar útil montar os sensores térmicos perto dos pontos de entrada e saída de ar. Caso seu computador tenha diversos compartimentos, tente colocar cada um dos sensores.
7. **c** Conecte os coolers que você deseja controlar os quatro conectores de pinos sinalizados como "Fans 1-6". Os cabos de extensão do cooler podem ser usados caso seja necessário.

8. **d** Conecte as tiras de LED RGB LED (vendidas separadamente) aos conectores indicados como "LED 1".
9. A instalação do hardware foi concluída.
10. Faça o download do programa do Corsair Link Dashboard
11. O download do software pode ser feito a partir do seguinte link: www.corsair.com/linksw
12. Instale o Programa do Corsair Link

O LED do Corsair Commander Mini indica a atividade e status. O LED verde indica a conexão do USB com o PC. O LED âmbar (intermitente) indica a atividade do USB. O LED vermelho indica erro na conexão do USB.

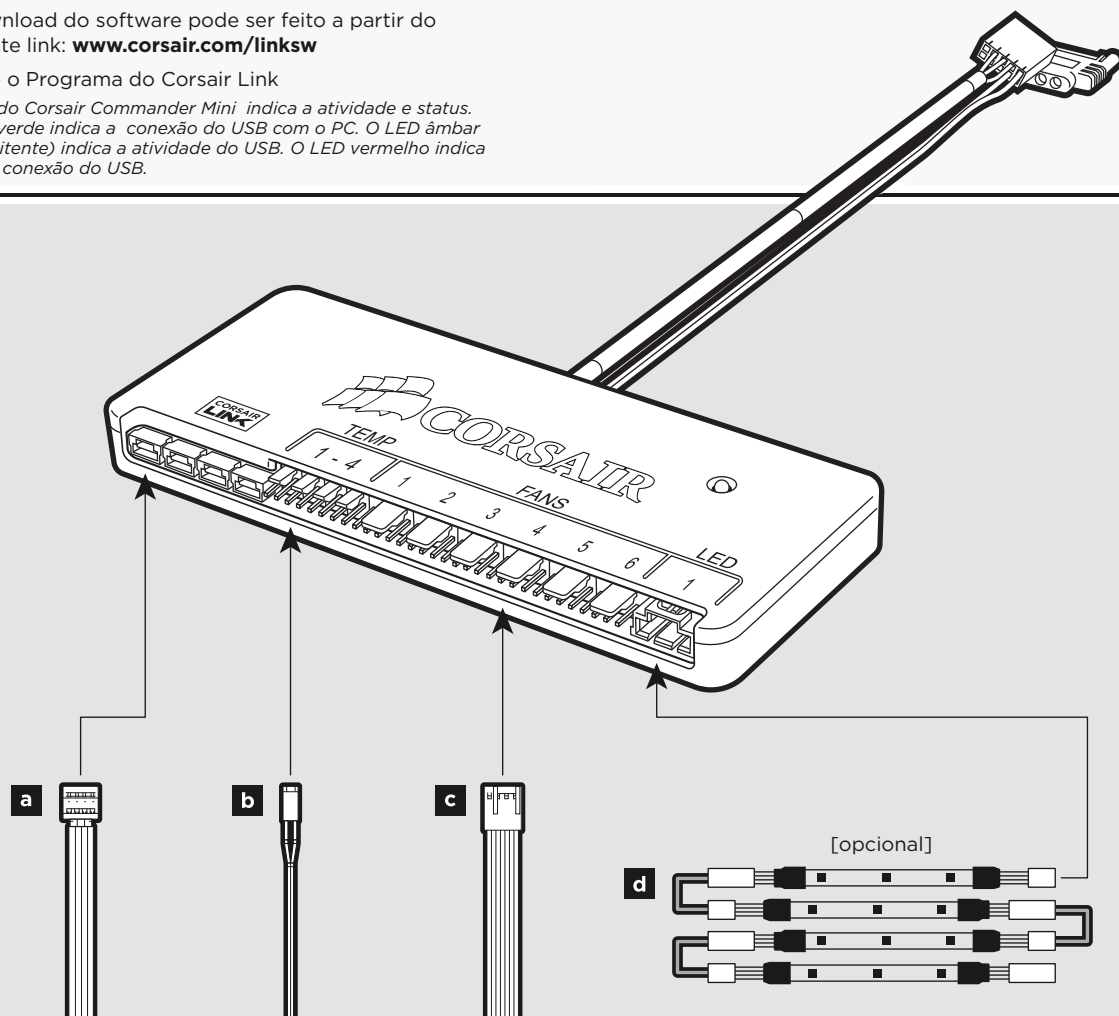



corsair.com

EMAIL: support@corsair.com
FACEBOOK: facebook.com/corsairmemory
BLOG: blog.corsair.com



FORUM: forum.corsair.com
TWITTER: twitter.com/corsairmemory
SITE DA CORSAIR LINK: corsair.com/link

EUA e CANADÁ: (800) 205-7657 | INTERNACIONAL: (510) 657-8747 | FAX: (510) 657-8748



46221 Landing Parkway • Fremont • California • 94538 • USA